Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-28193A
Serbian. 07/2010. Rev. 1.0

www.samsungmobile.com

GT-S5530

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG

Korišćenje uputstva za upotrebu

Ovo uputstvo za upotrebu posebno je dizajnirano da vas uputi u korišćenje funkcija i karakteristika vašeg mobilnog telefona. Da biste brzo napravili prve korake pogledajte odeljke „Uvod u mobilni telefon“, „Postavljanje i priprema mobilnog telefona“, i „Korišćenje osnovnih funkcija“.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete sretati u ovom uputstvu:

Upozorenje—situacije koje mogu da dovedu do povreda vas ili drugih

Oprez—situacije u kojima može da dođe do oštećenja vašeg telefona ili druge opreme

Napomena—napomene, saveti za korišćenje i dodatne informacije

▶ **Pogledajte**—stranice sa odgovarajućim informacijama; na primer: ▶ str.12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

→ **Sledite**—redosled u izboru opcija ili menija koji morate poštovati da biste napravili korak; na primer: U meniju izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** (predstavlja **Poruke**, zatim **Kreiraj poruku**).

[ ] **Uglaste zagrade**—tasteri na telefonu; na primer: [ ] (predstavlja taster Uključivanje/Izlazak iz menija).

< > **Uglaste zagrade**—softverski tasteri kojima se kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu; na primer:<**OK**> (predstavlja softverski taster **OK**).

Informacije o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su kompanija koje ih isporučuju:

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Java™ je žig kompanije Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovani žig preduzeća Microsoft Corporation.

CE 0168

Sadržaj

Informacije o bezbednosti i upotrebi 1
Bezbednosna upozorenja 1
Bezbednosne mere 4
Važne informacije o korišćenju 6
Uvod u mobilni telefon 10
Raspakivanje 10
Izgled telefona 11
Tasteri 12
Ekran 13
Ikone 14
Postavljanje i priprema mobilnog telefona 15
Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije 15
Punjenje baterije 17
Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno) .18

Korišćenje osnovnih funkcija 20
Uključivanje i isključivanje telefona 20
Pristupanje menijima 21
Prebacivanje aplikacija 21
Koristite pametan početni ekran 22
Prilagođavanje telefona 23
Korišćenje osnovnih funkcija poziva 25
Slanje i prikaz poruka 26
Dodavanje i pronalaženje kontakata 28
Korišćenje osnovnih funkcija kamere 29
Slušanje muzike 31
Pretraživanje Weba 33
Korišćenje Google usluga 34

Korišćenje naprednih funkcija 35
Korišćenje naprednih funkcija poziva 35
Korišćenje naprednih funkcija imenika 38
Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka 39
Korišćenje naprednih funkcija kamere 40
Korišćenje naprednih funkcija za muziku 44

Korišćenje alatki i aplikacija 48
Korišćenje Bluetooth bežične veze 48
Aktiviranje i slanje SOS poruke 50
Aktiviranje mobilnog tražioca 50
Snimanje i reprodukovanje govornih beležaka 51
Izmena slika 52
Štampanje slika 54
Otpremanje fotografija i video zapisa na web 54
Korišćenje Java igara i aplikacija 56
Sinhronizovanje podataka 56
Kreiranje i prikaz svetskog vremena 57
Podešavanje i korišćenje alarma 58
Korišćenje kalkulatora 58
Konvertovanje valuta ili mernih jedinica 58

Podešavanje tajmera za odbrojavanje 58
Korišćenje štoperice 59
Kreiranje novog zadatka 59
Kreiranje tekstualne beleške 59
Upravljanje kalendarom 59
Traženje podataka 60

Rešavanje problema .....a

Indeks .....d

Informacije o bezbednosti i upotrebi

Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji rad svog mobilnog telefona.

WARNING

Bezbednosna upozorenja

Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštita sluha

Duža izloženost jačem zvuku može dovesti do oštećenja sluha. Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što uključite slušalice u izvor zvuka i koristite samo minimalnu jačinu koja je neophodna da biste čuli razgovor ili muziku.

Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Nikada nemojte bacati baterije ili telefonske uređaje u vatru. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija.
- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejkera zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejkera treba da bude 15 cm (6 inča) kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejkera ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

WARNING

Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Dok koristite telefon, držite ga nežno, pritskajte tastere polako, koristite specijalne funkcije koje smanjuju broj tastera koji treba da pritisnete (šabloni i rečnik) i pravite česte pauze.

Ne koristite telefon ako je ekran napuknut ili razbijen

Razbijeno staklo ili akril mogu da uzrokuju povredu vaših ruku i lica. Odnesite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamenili ekran. Oštećenja nastala zbog nepažljivog rukovanja mogu da dovedu do prestanka važenja garancije.

Bezbednosne mere

CAUTION

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba kompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0° C ili iznad 45° C). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.

- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte rastavljati vaš telefon zbog rizika od električnog udara.
- Nemojte da dozvolite da se telefon pokvasi – tečnosti mogu da dovedu do ozbiljnih oštećenja i promene boje natpisa koji označava da je došlo do oštećenja vodom u telefonu. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.
- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećivanje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj—zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Ukoliko vaš telefon ima blic ili lampu, izbegavajte upotrebu istog u blizini očiju dece ili životinja.
- Vaš telefon može biti oštećen ako je izložen magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.

Važne informacije o korišćenju

Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skrati vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.
- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

SAR potvrda obaveštenja (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-frekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. U skladu sa ovim standardima sprečava se prodaja mobilnih uređaja koji prekoračuju nivo maksimalne izloženosti (poznat pod nazivom „Stepen specifične apsorpcije“ ili SAR) od 2,0 vati po kilogramu.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,613 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.

Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment).

Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)

(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj

(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

Odricanje odgovornosti

Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje,

kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIREKTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“.

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnog putem ovog uređaja.

Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

Uvod u mobilni telefon

U ovom odeljku ćete saznati više o izgledu, tasterima, ekranu i ikonama vašeg mobilnog telefona.

Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu

- Delovi koje dobijate u kompletu sa telefonom mogu se razlikovati u zavisnosti od softvera i dodatne opreme koji su dostupni u vašem regionu, odnosno onih koje nudi vaš provajder. Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Priložena dodatna oprema najbolja je za vaš telefon.

Izgled telefona

Prednja strana telefona sadrži sledeće tastere i funkcije:

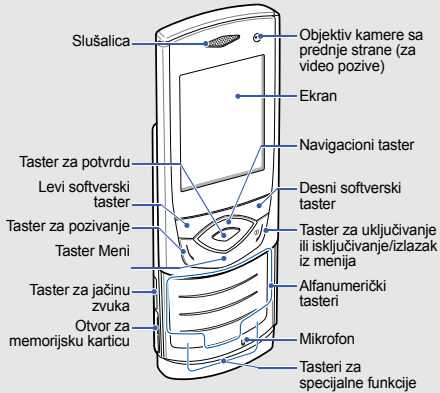

Zadnja strana telefona sadrži sledeće tastere i funkcije:

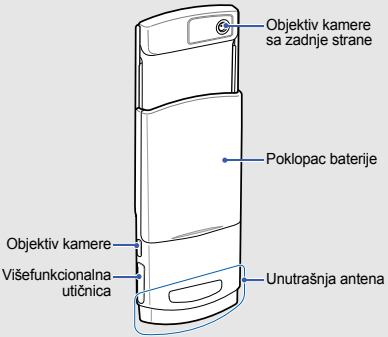

Prilikom zatvaranja telefona automatski se zaključavaju spoljni tasteri da bi se sprečilo slučajno pritiskanje nekog od tastera. Da biste otključali ove tastere, pritisnite <**Otključaj**> → <**OK**>.

Tasteri

Taster	Funkcija
Softverski tasteri	Izvršavanje radnji naznačenih na dnu ekrana
Četvorosmerna navigacija	Skrolujte kroz opcije menija; u pasivnom režimu rada pristupite menijima koje je definisao korisnik (u zavisnosti od vašeg provajdera, meniji koji su unapred definisani mogu biti različiti)
Potvrdi	Izaberite označenu opciju u meniju ili potvrdite unos; u pasivnom režimu rada pokrenite web pretraživač ili pristupite režimu „Meni“ (u zavisnosti od provajdera ili regiona ovaj taster će možda imati drugačiju funkciju)

Taster	Funkcija
Za pozivanje	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada omogućava preuzimanje nedavno upućenih, propuštenih ili primljenih poziva
Uključivanje/ izlazak iz menija	Uključivanje/isključivanje telefona (pritisnite i držite); prekidanje veze; U meniju omogućava da se otkaže unos i povratak na pasivni režim
Kamera	U pasivnom režimu rada prikazuje poslednju napravljenu fotografiju; U pasivnom režimu rada uključuje kameru (pritisnite i držite); U režimu kamere snima fotografije ili video zapise

Taster	Funkcija
Brojevi i slova	Unos brojeva, slova i posebnih znakova; u pasivnom režimu rada pritisnite i držite [**1**] da biste pristupili govornoj pošti i [**0**] da biste uneli pozivni broj za međunarodne pozive.
Specijalne funkcije	Unos posebnih znakova ili obavljanje posebnih funkcija; u pasivnom režimu rada pritisnite i držite [#] za nečujni profil; pritisnite i držite [*] da biste uneli razmak između brojeva.
Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka telefona
Meni	Režim pristupa meniju; prikazivanje svih aktivnih aplikacija (pritisnite i držite)

Ekran

Na ekranu telefona postoje tri oblasti:

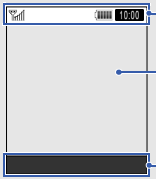

Red za ikone
Prikazuje razne ikone

Polje za tekst i grafiku
Prikazuje poruke, uputstva i informacije koje unosite

Red za softverske tastere
Prikazuje trenutne radnje koje su dodeljene svakom softverskom tasteru

Ikone

Saznajte više o ikonama koje se pojavljuju na ekranu.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	Veza sa GPRS mrežom
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je povezana
	Govorni poziv je u toku
	Video poziv je u toku
	Funkcija SOS poruke je aktivirana
	Web pretraga
	Povezivanje sa bezbednom Web stranicom
	Preusmeravanje poziva je aktivirano

Ikona	Definicija
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	Sinhronizovan sa računarom
	Alarm je aktiviran
	Bluetooth je aktiviran
	Memorijska kartica je ubačena
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijalna poruka (MMS)
	Nova e-poruka
	Nova govorna poruka
	Normalan profil je aktiviran
	Nečujno profil je aktiviran
	Nivo napunjenosti baterije
	Trenutno vreme

Postavljanje i priprema mobilnog telefona

Započnite sklapanje i podešavanje mobilnog telefona za prvu upotrebu.

Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu mobilne telefonije, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati (npr. lični identifikacioni broj (PIN)) i dodatne usluge. Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge, možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni pretplatnički identifikacioni modul).

Da biste postavili SIM ili USIM karticu i bateriju,

1. Skinite poklopac baterije.

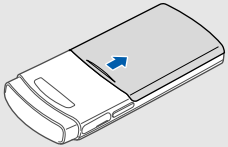

Ako je telefon uključen, pritisnite i zadržite [ ] da biste ga isključili.

2. Ubacite SIM ili USIM karticu.

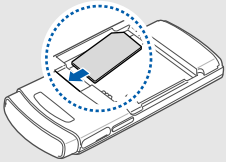

- Stavite SIM ili USIM karticu u telefon tako da njene kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.
- Neke menije na telefonu i usluge za koje nije neophodna mreža možete da koristite i bez SIM ili USIM kartice.

3. Ubacite bateriju.

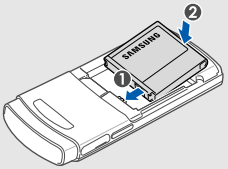

4. Vratite poklopac baterije.

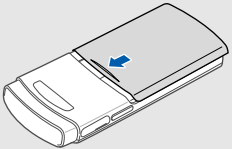

Punjenje baterije

Pre prve upotrebe telefona, morate da napunite bateriju.

1. Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice na bočnoj strani telefona.
2. Uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

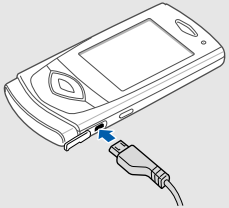

CAUTION

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na telefonu. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

3. Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.
4. Kada se baterija napuni do kraja (ikona se više neće pomerati), isključite putni ispravljač iz utičnice.
5. Isključite putni ispravljač iz telefona.
6. Zatvorite poklopac višefunkcionalne utičnice.

O indikatoru „prazna baterija“

Kada baterija bude skoro prazna, telefon će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija skoro prazna. Ikona za bateriju će takođe biti prazna i treperiće. Ako se baterija previše isprazni, telefon se automatski isključuje. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite telefon.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno)

Da biste sačuvali dodatne multimedijalne fajlove, morate da ubacite memorijsku karticu. Vaš telefon prihvata microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 16 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice).

- Vaš telefon podržava samo FAT12, FAT16 i FAT32 fajl sisteme za memorijsku karticu.
- Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo preko telefona.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica.

1. Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu sa leve strane telefona.

2. Ubacite memorijsku karticu tako da zlatne kontaktne površine budu okrenute nadole.

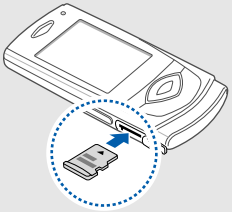

3. Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor dok se ne smesti u ležište.

Da biste uklonili memorijsku karticu, blago pritisnite karticu tako da se odvoji od telefona, a zatim je izvucite iz otvora.

Korišćenje osnovnih funkcija

Saznajte kako da obavljate osnovne operacije i koristite glavne funkcije mobilnog telefona.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

1. Pritisnite i držite [ ].
2. Unesite svoj PIN i pritisnite **<Potvrdi>** (ako je neophodno).

Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni korak 1.

Prelazak na offline profil

Kada pređete na oflajn profil, možete na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice, da koristite usluge za koje nije neophodna mreža.

Da biste prešli na offline profil, u meniju izaberite **Podešav.** → **Zvučni profili** → **Offline**.

Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima na telefonu,

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> da biste pristupili režimu rada „Meni“.

   U zavisnosti od regiona i provajdera, možda ćete morati da pritisnete taster za potvrdu da biste pristupili režimu rada „Meni“. Kada koristite pametan početni ekran, ne možete da koristite taster za potvrdu da biste pristupili režimu rada „Meni“.

2. Koristite taster za navigaciju da biste došli do menija ili opcije.
3. Pritisnite <**Izaberi**>, <**Sačuvaj**> ili taster za potvrdu da biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste se pomerili nagore za jedan nivo; Pritisnite [ ] da biste se vratili u pasivni režim.

Prebacivanje aplikacija

Telefon vam omogućava da istovremeno pokrenete više aplikacija.

Da biste prešli sa jedne aktivne aplikacije na drugu,

1. Pritisnite i držite [ ] da biste otvorili listu aplikacija.
2. Listajte do aplikacije i izaberite je.
   Da biste promenili način prikazivanja, pritisnite <**Opcije**> → **3D prikaz**.

   Kada koristite previše aplikacija odjednom, iskačuća poruka će vas upozoriti da ne postoji dovoljno resursa. Restartujte vaš telefon ili pritisnite <**Opcije**> → **Isključi sve aplik.** da biste zatvorili aplikacije.

Zatvaranje aplikacija

Da biste zatvorili trenutnu aplikaciju, pritisnite [ ].

Da biste zatvorili aplikaciju koja je pokrenuta u pozadini,

1. Pritisnite i držite [ ] da biste otvorili listu aplikacija.
2. Listajte do aplikacije i pritisnite <**Opcije**> → **Kraj**.

Koristite pametan početni ekran

Pametan početni ekran vam omogućava da pristupite omiljenim aplikacijama i kontaktima i prikažete predstojeće događaje ili zadatke. Pametan početni ekran možete da prilagodite u skladu sa željenim postavkama i potrebama.

Kada koristite pametan početni ekran, taster za navigaciju ne može da se pristupi prečicama.

Prilagodite pametan početni ekran

1. U meniju izaberite **Podešav.** → **Ekran** → **Pametan početni ekran**.
2. Pritisnite <**Izmeni**>.
3. Izaberite stavke koje će biti prikazane na pametnom početnom ekranu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Ako izaberete **Dvostruki sat**, možete da podesite drugi sat.

5. Pritisnite taster za potvrdu.

Možete da izaberete drugačiji stil pasivnog ekrana. U meniju izaberite **Podešav.** → **Ekran** → **Pametan početni ekran** i listajte nalevo ili nadesno do željenog stila.

Pristupite pasivnim stavkama početnog ekrana

Koristite taster za navigaciju za listanje stavki na pametnom početnom ekranu i pritisnite taster za potvrdu da biste izabrali stavku. Dostupne su sledeće stavke.

Dostupne stavke mogu varirati u zavisnosti od vašeg provajdera.

- **Traka sa prečicama**:pristupite omiljenim aplikacijama. Traku sa prečicama možete da prilagodite po želji.

- **Moji drugari**: pristupite kontaktima koji su sačuvani u listi omiljenih brojeva.
- **Tiker PIMS-a**: pristupite predstojećim događajima i zadacima iz kalendara.
- **Pametna pretraga**: pretražujte posebne podatke uskladištene u vašem uređaju ili na webu.
- **Dvostruki sat**: prikažite lokalno i svetsko vreme.
- **Mesečni kalendar**: prikažite mesečni kalendar.
- **Jednostruki sat**: prikažite trenutni datum i vreme.
- **Facebook**/**Twitter**: pristupite nedavno ažuriranim kanalima.

Prilagođavanje trake sa prečicama

1. U meniju izaberite **Podešav.** → **Ekran** → **Pametan početni ekran**.
2. Pritisnite <**Izmeni**>.
3. Listajte do **Traka sa prečicama** i pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni prečice**.
4. Izaberite meni da biste promenili ili ispraznili lokaciju.
5. Izaberite željene menije.
   Pritisnite <**Opcije**> → **Otvori** da biste izabrali podmenije (ako je neophodno).
6. Pritisnite <**Sačuvaj**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Prilagođavanje telefona

Iskoristite dodatne mogućnosti telefona tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

Prilagođavanje jačine tona tastera

U pasivnom režimu rada pritisnite taster za jačinu zvuka da biste podesili jačinu tona tastera.

Prelazak na nečujni profil ili njegovo isključivanje

U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [#] da biste isključili ili uključili zvono telefona.

Promena tona zvona

1. U meniju izaberite **Podešav.** → **Zvučni profili**.
2. Dođite do profila koji koristite.

Ukoliko koristite nečujan ili offline profil, nije vam dozvoljeno da menjate ton zvona.

3. Pritisnite <**Izmeni**> → **Ton zvona za glasovne pozive** ili **Ton zvona za video pozive**.
4. Izaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
5. Izaberite ton zvona.
6. Pritisnite taster za potvrdu.

Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite ga na listi.

Izbor tapeta (pasivni režim)

1. U meniju izaberite **Podešav.** → **Ekran** → **Tapet**.
2. Izaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
3. Izaberite sliku.

Izbor teme za ekran

1. U meniju izaberite **Podešav.** → **Ekran** → **Moja tema**.
2. Izaberite temu pritiskom na taster za potvrdu.
3. Listajte nalevo ili nadesno do teme.
4. Pritisnite <**Podesi**>.

Podešavanje prečica u meniju

1. izaberite **Podešav.** → **Telefon** → **Prečice**.
2. Izaberite taster koji ćete koristiti kao prečicu.
3. Pritisnite taster za potvrdu i izaberite meni da biste dodelili tastersku prečicu.

Kada koristite pametan početni ekran, taster za navigaciju (levo/desno) ne može da se koristi kao prečica.

Zaključavanje telefona

1. U meniju izaberite **Podešav.** → **Bezbednost** → **Zaključavanje telefona**.

2. Unesite novu šifru telefona od 4 do 8 cifara i pritisnite <**Potvrdi**>.
3. Ponovo unesite novu lozinku i pritisnite <**Potvrdi**>.

- Kada prvi put pristupite meniju koji zahteva šifru, od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite šifru.
- Samsung ne snosi odgovornost ukoliko izgubite šifre ili privatne podatke, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Korišćenje osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako da upućujete ili odgovarate na pozive i koristite osnovne funkcije poziva.

Pozivanje

1. U pasivnom režimu rada unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ] da biste pozvali broj.
   Za video poziv, pritisnite <**Opcije**> → **Video poziv**.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Kada primate poziv, pritisnite [ ].
2. Za video poziv, pritisnite <**Prikaži me**> da biste dozvolili pozivaocu da vas vidi preko objektiva prednje kamere.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [ ].

Podešavanje jačine zvuka

Da biste podesili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite taster za jačinu zvuka.

Korišćenje funkcije zvučnika

1. Tokom poziva, pritisnite taster za potvrdu da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se vratili na slušalicu, ponovo pritisnite taster za potvrdu.

U bučnom okruženju možda nećete čuti poziv kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.

Korišćenje slušalica

Kada uključite slušalice koje ste dobili u kompletu u višefunkcionalnu utičnicu telefona, možete da upućujete i primate pozive:

- Da biste ponovo birali poslednji broj, pritisnite i držite dugme na slušalicama.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalicama.
- Da biste prekinuli vezu, pritisnite i držite dugme na slušalicama.

Slanje i prikaz poruka

Saznajte kako da šaljete i prikazujete tekstualne (SMS), multimedijalne (MMS) i e-poruke.

Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku**.
2. Unesite broj odredišta i listajte nadole.
3. Unesite tekst poruke. ▶ str. 27
   Da biste poslali tekstualnu poruku, pređite na korak 5.
   Za dodavanje multimedija, nastavite sa korakom 4.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimediju** i dodajte stavku.
5. Pritisnite taster za potvrdu da biste poslali poruku.

Pošaljite e-poruku

1. U meniju izaberite **E-pošta**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj e-poruku**.
3. Unesite e-adresu.
4. Pomerite se nadole i unesite predmet poruke.
5. Pomerite se nadole i unesite tekst vaše e-pošte.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Priloži stavke** i priložite fajl (ako je potrebno).
7. Pritisnite taster za potvrdu da biste poslali poruku.

Unos teksta

Dostupni načini unosa teksta mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona.

Kada unosite tekst, možete da menjate način unosa teksta:

- Pritisnite i držite [#] da biste se prebacivali između T9 i ABC režima. U zavisnosti od zemlje, možda ćete moći da pristupite režimu unosa teksta za svoj jezik.
- Pritisnite [#] da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim.
- Pritisnite [*] da biste režim prebacili na režim za unos simbola.

Unesite tekst na jedan od sledećih načina:

Režim	Funkcija
ABC	Pritiskajte odgovarajući alfanumerički taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.
T9 ABC	1. Pritisnite odgovarajuće alfanumeričke tastere da biste uneli čitavu reč. 2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [**0**] da biste uneli razmak. Ako se prava reč ne prikaže na ekranu, pritisnite taster za navigaciju nagore ili nadole da biste izabrali drugu reč.
Numerički režim	Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli broj.
Režim za unos simbola	Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli simbol.

Prikaz tekstualnih ili multimedijalnih poruka

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekstualnu ili multimedijalnu poruku.

Prikaz e-pošte

1. U meniju izaberite **E-pošta**.
2. Pritisnite taster za potvrdu.
3. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
4. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite taster za potvrdu da biste pregledali sadržaj e-pošte.

Dodavanje i pronalaženje kontakata

Saznajte osnovno o korišćenju funkcije imenika.

Memorijska lokacija za čuvanje novih kontakata je možda unapred podešena, a to zavisi od provajdera. Da biste promenili memorijsku lokaciju, u meniju izaberite **Kontakti** → **<Opcije>** → **Podešavanja** → **Sačuvaj nove kontakte u** → memorijsku lokaciju. Ukoliko se **Sačuvaj nove kontakte u** ne pojavi na ekranu, izaberite **Prikaži kontakte iz** → **Sve.**

Dodavanje novog kontakta

1. U pasivnom režimu rada unesite broj telefona i pritisnite **<Opcije>**.
2. Izaberite **Dodaj u kontakte** → **Kreiraj kontakt**.
3. Izaberite lokaciju memorije (ako je neophodno).
4. Izaberite tip broja (ako je potrebno).
5. Unesite informacije o kontaktu.
6. Pritisnite taster za potvrdu da biste dodali kontakt u memoriju.

Pronalaženje kontakta

1. U meniju izaberite **Kontakti**.
2. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite da pronađete.
3. Izaberite ime kontakta sa liste kontakata.

Kada pronađete kontakt, možete da:

- pozovete kontakt tako što ćete pritisnuti [ ]
- izmenite informacije o kontaktu tako što ćete pritisnuti <**Izmeni**>.

Korišćenje osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnovno o tome kako da snimite i pregledate fotografije i video zapise.

Snimanje fotografija

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Usmerite kameru prema objektu i obavite potrebna podešavanja.
   - Da biste promenili ekran za pregled, pritisnite navigacioni taster nagore ( ).
   - Da biste prilagodili osvetljenje, pritisnite navigacioni taster nalevo ili nadesno ( ).
   - Da biste promenili vreme odlaganja, pritisnite navigacioni taster nadole ( ).
   - Da biste uvećali ili umanjili sliku, pritisnite taster za jačinu zvuka.
4. Pritisnite taster za potvrdu ili taster za kameru da biste snimili fotografiju.

   Fotografija se automatski sačuva.

Nakon što snimite fotografije, pritisnite <**Prikaži**> da biste ih pregledali.

Prikaz fotografija

Upotrebite neki od sledećih načina za prikaz fotografija:

- U meniju izaberite **M.fajl.** → **Slike** → fajl za fotografije.
- U meniju izaberite **Aplikac.** → **Pretraživač medija** → fajl za fotografije.

Koristeći **Pretraživač medija**, možete da ocenite fajlove ili da im dodate oznake.

Snimanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Pritisnite [**1**] da biste prešli u režim snimanja.
4. Usmerite kameru prema objektu i obavite potrebna podešavanja.
   - Da biste promenili ekran za pregled, pritisnite navigacioni taster nagore ( ).
   - Da biste prilagodili osvetljenje, pritisnite navigacioni taster nalevo ili nadesno ( ).
   - Da biste promenili vreme odlaganja, pritisnite navigacioni taster nadole ( ).
   - Da biste uvećali ili umanjili prikaz, pritisnite taster za jačinu zvuka.
5. Pritisnite taster za potvrdu ili taster za kameru da biste započeli snimanje.
6. Pritisnite <**Stop**> ili taster za kameru da biste zaustavili snimanje.

   Video zapis se automatski sačuva.

Nakon što snimite video zapise, pritisnite <**Prikaži**> da biste ih pregledali.

Prikaz video zapisa

Upotrebite neki od sledećih načina za prikaz fotografija:

- U meniju izaberite **M.fajl.** → **Video zapisi** → i fajl video zapisa.
- U meniju izaberite **Aplikac.** → **Pretraživač medija** → i fajl video zapisa.

Slušanje muzike

Saznajte kako možete da slušate muziku pomoću muzičkog plejera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Priključite konektor slušalica koje ste dobili uz telefon u višefunkcionalnu utičnicu.
2. U meniju izaberite **Aplikac.** → **FM radio**.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste pokrenuli radio.
4. Pritisnite <**Da**> da biste započeli automatsko podešavanje.
   Radio automatski skenira i čuva dostupne stanice.

   Kada prvi put uključite FM radio, od vas će biti zatraženo da pokrenete automatsko podešavanje.

5. FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Potvrdi	Uključuje ili isključuje radio
Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka
Navigacija	• Nalevo/nadesno: Traženje radio stanice • Nagore/nadole: izbor radio stanice sačuvane na listi omiljenih ▶ str. 47

   Ako želite da dobijete informaciju o pesmi koju slušate, pritisnite <**Opcije**> → **Nađi muziku**.
   ▶ str. 47
6. Da biste isključili FM radio, pritisnite taster za potvrdu.

Slušanje muzičkih fajlova

Započnite tako što ćete da izvršite prenos fajlova na telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa bežičnog Weba. ▶ str. 33
- Preuzimanje sa računara pomoću opcionalnog programa Samsung Kies. ▶ str. 44

- Prijem preko Bluetooth veze. ▶ str. 49
- Kopiranje na memorijsku karticu. ▶ str. 45
- Sinhronizovanje sa programom Windows Media Player 11. ▶ str. 45

Nakon prenošenja muzičkih fajlova na telefon ili memorijsku karticu,

1. U meniju izaberite **Muzika** → **Biblioteka**.
2. Izaberite muzičku kategoriju → a zatim muzički fajl.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Potvrdi	Pauza ili nastavak reprodukcije
Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka

Taster	Funkcija
Navigacija	• Nalevo: Prelazak unazad; pomeranje unazad po fajlu (pritisnite i držite) • Nadesno: prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (pritisnite i držite) • Nagore: Otvaranje trenutne liste za reprodukciju • Nadole: Promena režima ponavljanja
1	Oceni trenutnu numeru
2	Promena zvučnog efekta
3	Izbor tipa maske
4	Promena režima ponavljanja
5	Aktivira ili deaktivira nasumični režim

Pretraživanje Weba

Saznajte kako da pristupite omiljenim Web stranama i kako da ih obeležite.

- Pristup Webu i preuzimanje medijskog sadržaja će se možda dodatno naplaćivati.
- Meniji pretraživača mogu biti označeni na različite načine, što zavisi od vašeg provajdera.

Pretraživanje Web strana

1. U meniju izaberite **Internet** da biste pokrenuli početnu stranicu vašeg provajdera.
2. Krećite se po Web stranama pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Navigacija	Kretanje nagore ili nadole na Web strani
Potvrdi	Izbor stavke
<Nazad>	Vraćanje na prethodnu stranu
<Opcije>	Pristup listi opcija pretraživača

Obeležavanje omiljenih Web strana

1. U meniju izaberite **Internet**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Bookmark-ovi**.
3. Pritisnite **<Dodaj>**.
4. Unesite naslov strane i Web adresu (URL), a zatim pritisnite taster za potvrdu.

Preuzimanje sadržaja sa weba

1. U meniju izaberite **Preuzim.**
2. Izaberite meni prema tipu sadržaja za preuzimanje.
3. Potražite zvuk zvona ili sliku i preuzmite ih na telefon.

Korišćenje Google usluga

Saznajte kako možete da koristite različite Google usluge.

- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Koraci koje je neophodno izvršiti da biste koristili ovu funkciju se razlikuju u zavisnosti od regiona ili provajdera.

Povezivanje sa uslugom pretrage

1. U meniju izaberite **Aplikac.** → **Google** → **Pretraga**.
2. Unesite ključnu reč u polje za pretragu.

Povezivanje sa uslugom „Mail“

1. U meniju izaberite **Aplikac.** → **Google** → **Mail**.
2. Konfigurišite svoj Google nalog i prijavite se.
3. Šaljite ili primajte e-poštu.

Povezivanje sa uslugom „Mape“

Da biste pretražili mapu,

1. U meniju izaberite **Aplikac.** → **Google** → **Mape**.
2. Listajte po mapi.
3. Uvećajte ili umanjite željenu lokaciju.

Da biste potražili određenu lokaciju,

1. U meniju izaberite **Aplikac.** → **Google** → **Mape**.
2. Izaberite <**Potraži**> i unesite adresu ili kategoriju preduzeća.

Da biste dobili uputstva kako da stignete na određeno odredište,

1. U meniju izaberite **Aplikac.** → **Google** → **Mape**.
2. Izaberite <**Meni**> → **Uputstva**.
3. Unesite adresu početne i krajnje tačke.
4. Izaberite **Prikaži uputstva** za prikaz na mapi.

Korišćenje naprednih funkcija

Saznajte kako možete da obavljate napredne operacije i koristite dodatne funkcije mobilnog telefona.

Korišćenje naprednih funkcija poziva

Saznajte više o dodatnim mogućnostima za pozive koje sadrži ovaj telefon.

Prikaz i pozivanje propuštenih poziva

Na ekranu telefona će biti prikazani pozivi koje ste propustili. Da biste pozvali broj propuštenog poziva,

1. Pritisnite <**Otvori**>.
2. Dođite do propuštenog poziva koji želite da pozovete.
3. Pritisnite [ ] da biste birali broj.

Pozivanje nedavno pozivanog broja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [ ] da biste prikazali listu brojeva koje ste poslednje birali.
2. Dođite do željenog broja i pritisnite [ ] za pozivanje.

Stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Pritisnite <**Čekanje**> da biste stavili poziv na čekanje ili pritisnite <**Preuzmi**> da biste preuzeli poziv na čekanju.

Pozivanje drugog broja

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da pozovete još jedan broj tokom poziva:

1. Pritisnite <**Čekanje**> da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj za pozivanje i pritisnite [ ].
3. Pritisnite <**Zameni**> da biste prelazili sa jednog na drugi poziv.
4. Da biste prekinuli poziv na čekanju, pritisnite <**Opcije**> → **Završi poziv**.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da odgovorite na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [ ] da biste odgovorili na drugi poziv.
   Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Pritisnite <**Zameni**> da biste prelazili sa jednog poziva na drugi.

Pokretanje razgovora sa više korisnika (konferencijska veza)

1. Pozovite prvu osobu koju želite da dodate u konferencijsku vezu.
2. Dok ste povezani sa prvom osobom, pozovite drugu osobu.
   Prva osoba se automatski stavlja na čekanje.
3. Kada ste povezani sa drugom osobom, pritisnite <**Opcije**> → **Konferencijski poziv**.

4. Ponovite korake 2 i -3 da biste dodali još osoba (ako je potrebno).
5. Da biste prekinuli konferencijsku vezu, pritisnite [ ].

Pozivanje međunarodnog broja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [**0**] da biste ubacili **+** znak.
2. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za zemlju, oblast i broj telefona), a zatim pritisnite [ ] za pozivanje.

Pozivanje kontakta iz imenika

Možete da pozivate brojeve direktno iz imenika koristeći sačuvane kontakte. ▶ str. 29

1. U meniju izaberite **Kontakti**.
2. Listajte do broja koji želite da pozovete i pritisnite [ ] za pozivanje.

Odbacivanje poziva

Da biste odbili dolazni poziv, pritisnite [ ]. Pozivalac će čuti ton kao da je veza zauzeta.

Za automatsko odbacivanje poziva sa određenih brojeva, koristite automatsko odbacivanje. Da biste aktivirali automatsko odbacivanje i podesili listu odbačenih poziva,

1. U meniju izaberite **Podešav.** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Automatsko odbacivanje**.
2. Pritisnite <**Promeni>** da biste izabrali **Uključeno**.
3. Izaberite **Lista odbijenih**.
4. Pritisnite <**Kreiraj**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj**.
5. Unesite broj koji želite da odbijete i pritisnite taster za potvrdu.
6. Da biste dodali još brojeva, ponovite gorenavedene korake 4-5.

Korišćenje naprednih funkcija imenika

Saznajte kako da kreirate svoju vizitkartu, podesite brojeve za brzo biranje i kreirate grupe kontakata.

Kreiranje vizitkarte

1. U meniju izaberite **Kontakti**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja** → **Moja vizitkarta**.
3. Unesite svoje lične podatke.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**, ili pritisnite taster za potvrdu.

Možete da pošaljete svoju vizitkartu kao prilog u poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth bežične veze.

Podešavanje omiljenih brojeva

1. U meniju izaberite **Kontakti**.
2. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije **Omiljeni**.
3. Listajte do prazne lokacije i pritisnite <**Dodeli**>.
4. Izaberite broj koji želite da podesite.
   Kontakt je sačuvan na listi omiljenih brojeva.

Sada možete da pozovete ovaj kontakt u pasivnom režimu rada tako što ćete pritisnuti i držati dodeljeni omiljeni broj.

Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete da dodeljujete tonove zvona i fotografije za identifikaciju korisnika za svaku grupu ili da šaljete poruke i e-poruke čitavoj grupi. Započnite tako što ćete da kreirate grupu:

1. U meniju izaberite **Kontakti**.
2. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije **Grupe**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj grupu** → memorijsku lokaciju (telefon ili SIM, ako je neophodno).
4. Unesite ime grupe i pritisnite taster za potvrdu.
5. Da biste podesili ton zvona grupe, dođite do grupe koju ste kreirali i pritisnite <**Opcije**> → **Ton zvona grupe** → <**Promeni**> → ton zvona.

Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka

Naučite kako da kreirate obrasce i da ih koristite za kreiranje novih poruka, kako da koristite razmenu trenutnih poruka i kako da kreirate foldere za poruke.

Kreiranje tekstualnog šablona

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Moji folderi** → **Obrasci**.
2. Pritisnite <**Kreiraj**> da biste otvorili prozor novog šablona.
3. Unesite tekst.
4. Pritisnite taster za potvrdu da biste sačuvali obrazac.

Kreiranje multimedijalnog šablona

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Moji folderi** → **MMS na kartici**.
2. Pritisnite <**Kreiraj**> da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Kreirajte multimedijalnu poruku sa temom i željenim prilozima koju ćete koristiti kao šablon. ▶ str. 26
4. Pritisnite taster za potvrdu da biste sačuvali obrazac.

Ubacivanje tekstualnih šablona u nove poruke

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku**.
2. U polju za tekst pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj tekst** → **Obrasci** → šablon.

Kreiranje poruke pomoću multimedijalnog šablona

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Moji folderi** → **MMS na kartici**.
2. Dođite do željenog šablona i pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji**.
   Šablon se otvara kao nova multimedijalna poruka.

Upotreba razmene trenutnih poruka

- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Da biste promenili jezik programa za razmenu poruka, pristupite tom programu i pritisnite <**Menu**> → **Settings** → **Language**.

1. U meniju izaberite **Zajedn.** → **Razmena trenutnih poruka**.
2. U početnom prozoru pritisnite <**OK**>.

Prilikom prvog pristupanja programu za ćaskanje, od vas će biti zatražena potvrda.

3. Unesite svoje korisničko ime i lozinku, a zatim pritisnite <**Sign In**>.
4. Ćaskajte sa porodicom ili prijateljima direktno.

Kreiranje foldera za lakše upravljanje porukama

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Moji folderi**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj folder**.
3. Unesite ime foldera i pritisnite taster za potvrdu.

Premestite poruke iz prijemnog sandučeta u svoje foldere kako biste po želji upravljali tim porukama.

Korišćenje naprednih funkcija kamere

Saznajte kako da snimite fotografije u različitim režimima i kako da prilagodite podešavanja kamere.

Snimanje fotografija u režimu snimanja „Lepota“

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.

3. Pritisnite <**Opcije**> → **Način snimanja** → **Lepota** → <**Nazad**>.
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite taster za potvrdu ili taster za kameru da biste fotografisali lice objekta.
   Fotografija će se automatski sačuvati bez nesavršenosti na licu.

Snimanje fotografija u režimu snimanja osmeha

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Način snimanja** → **Osmeh** → <**Nazad**>.
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite taster za potvrdu ili taster za kameru.
6. Usmerite objektiv kamere prema objektu.
   Telefon prepoznaje kada se na slici nalaze ljudi i otkriva one koje se osmehuju. Kada se osoba osmehne, telefon automatski snima fotografiju.

Snimanje fotografija u nizu

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Način snimanja** → **Neprekidno** → <**Nazad**>.
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite i zadržite taster za potvrdu ili taster za kameru da biste snimili fotografije u nizu.

Snimanje panoramskih fotografija

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Pritisnite **<Opcije>** → **Način snimanja** → **Panorama** → **<Nazad>**.
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite taster za potvrdu ili taster za kameru da biste snimili prvu fotografiju.
6. Polako pomerajte telefon u željenom smeru. Telefon automatski snima sledeću fotografiju.
7. Ponovite korak 6 da biste dovršili panoramsku fotografiju.

Snimanje podeljenih fotografija

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Pritisnite **<Opcije>** → **Način snimanja** → **Mozaik**.
4. Listajte nalevo ili nadesno do željenog izgleda slike i pritisnite taster za potvrdu.
5. Izvršite sva neophodna podešavanja.
6. Pritisnite taster za potvrdu ili taster za kameru da biste fotografisali svaki segment.

Snimanje fotografija u dekorativnim okvirima

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Pritisnite **<Opcije>** → **Način snimanja** → **Okvir**.
4. Listajte levo ili desno do željenog okvira, a zatim pritisnite taster za potvrdu.
5. Izvršite sva neophodna podešavanja.
6. Pritisnite taster za potvrdu ili taster za kameru da biste snimili fotografiju sa okvirom.

Korišćenje opcija kamere

Pre snimanja fotografije pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Način snimanja	Menja režim slikanja
Rezolucija	Promena opcije rezolucije
Balans bele boje	Podešavanje odnosa boja
Efekti	Primena specijalnog efekta
Merenje eksp.	Izbor načina za određivanje dužine ekspozicije

Pre snimanja video zapisa pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Režim snimanja	Menja režim snimanja
Rezolucija	Promena opcije rezolucije
Balans bele boje	Podešavanje odnosa boja
Efekti	Primena specijalnog efekta

Prilagođavanje podešavanja kamere

Pre snimanja fotografije, pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja** da biste pristupili sledećim podešavanjima:

Opcija	Funkcija
Noćni režim	Podesite da li će biti korišćen režim rada „Noćni snimak“.
Kvalitet fotografije	Podešavanje kvaliteta fotografija
Režim tražila	Promena ekrana za pregled
Pregled	Podešavanje kamere da se nakon snimanja fotografija prebaci na ekran za pregled
Zvuk blende	Izbor pratećeg zvuka kada se zatvori blenda
Čuvanje	Izbor memorijske lokacije za čuvanje fotografija
Prečice	Prikaz informacija o prečicama

Opcija	Funkcija
Resetovanje podešavanja	Resetovanje podešavanja kamere

Pre snimanja video zapisa, pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja** da biste pristupili sledećim podešavanjima:

Opcija	Funkcija
Kvalitet video zapisa	Podešavanje kvaliteta video klipova
Režim tražila	Promena ekrana za pregled
Pregled	Podešavanje automatskog pregleda snimljenog sadržaja
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka
Čuvanje	Izbor memorijske lokacije za čuvanje video klipova
Prečice	Prikaz informacija o prečicama
Resetovanje podešavanja	Resetovanje podešavanja kamere

Korišćenje naprednih funkcija za muziku

Saznajte kako da pripremite muzičke fajlove, kreirate liste za reprodukciju i sačuvate radio stanice.

Kopiranje muzičkih fajlova preko aplikacije Samsung Kies

1. U meniju izaberite **Podešav.** → **Veze sa PC-jem** → **Samsung Kies**.
2. Pritisnite [ ] da biste se vratili u pasivan režim.
3. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom.
4. Pokrenite Samsung Kies i kopirajte fajlove sa računara na telefon.
   Da biste dobili više informacija, pogledajte pomoć za Samsung Kies.

Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U meniju izaberite **Podešav.** → **Veze sa PC-jem** → **Masovna memorija**.
3. Pritisnite [ ] da biste se vratili u pasivan režim.
4. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom. Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.
5. Otvorite folder da biste pogledali fajlove.
6. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.

Sinhronizovanje telefona i programa Windows Media Player

1. U meniju izaberite **Podešav.** → **Veze sa PC-jem** → **Plejer medija**.
2. Pritisnite [ ] da biste se vratili u pasivan režim.
3. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom na kome je instaliran Windows Media Player.

   Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.
4. Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.
5. Izmenite ili unesite ime svog telefona u iskačućem prozoru (ako je potrebno).
6. Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
7. Pokrenite sinhronizaciju.

Kreiranje liste za reprodukciju

1. U meniju izaberite **Muzika** → **Biblioteka** → **Liste za reprodukciju**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj listu za reprodukciju**.
3. Unesite naslov nove liste pesama i pritisnite taster za potvrdu.
4. Izaberite novu listu za reprodukciju.

5. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj** → **Numere**.
6. Izaberite fajlove koje želite da uključite i pritisnite <**Dodaj**>.

Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

1. U meniju izaberite **Muzika**.
2. Izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja plejera**.
3. Izmenite podešavanja kako biste prilagodili muzički plejer:

Opcija	Funkcija
Efekti	Izbor zvučnog efekta
Pozadinska reprodukcija	Podešavanje da li će se muzika reprodukovati u pozadini kada zatvorite muzički plejer
Muzika automatski isključena	Izaberite vreme za koje će se plejer automatski isključiti
Vizualizacija	Izbor tipa maske

Snimanje pesama sa FM radija

1. Priključite konektor slušalica koje ste dobili uz telefon u višefunkcionalnu utičnicu.
2. U meniju izaberite **Aplikac.** → **FM radio**.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste pokrenuli radio.
4. Izaberite željenu radio stanicu.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Snimi** da biste počeli sa snimanjem.
6. Kada završite, pritisnite <**Stop**>. Muzički fajl će biti sačuvan u **Zvuci** (u režimu „Meni“ izaberite **M.fajl.**).

Automatsko čuvanje radio stanica

1. Priključite konektor slušalica koje ste dobili uz telefon u višefunkcionalnu utičnicu.
2. U meniju izaberite **Aplikac.** → **FM radio**.

3. Pritisnite <**Opcije**> → **Samopodešavanje**.
4. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili (ako je neophodno).
   Radio automatski skenira i čuva dostupne stanice.

Podešavanje liste omiljenih radio stanica

1. Priključite konektor slušalica koje ste dobili uz telefon u višefunkcionalnu utičnicu.
2. U meniju izaberite **Aplikac.** → **FM radio**.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste pokrenuli radio.
4. Izaberite radio stanicu da biste je dodali na listu omiljenih.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj u** → **Omiljena lokacija**.
6. Izaberite praznu lokaciju koju želite da podesite.

Omiljenim stanicama možete da pristupate tako što ćete pritisnuti broj lokacije na ekranu FM radija.

Pronalaženje informacija o muzici

Saznajte kako da pristupite muzičkom servisu na mreži i informišete se o pesmama koje slušate dok ste u pokretu.

1. U meniju izaberite **Muzika** → **Nađi muziku**.
   Telefon se povezuje sa serverom.
2. Kada se telefon uspešno registruje, pritisnite taster za potvrdu da biste snimili deo muzike koju želite da pronađete.

Neki provajderi možda ne podržavaju ovu uslugu i baza podataka možda ne sadrži informacije za sve pesme.

Korišćenje alatki i aplikacija

Saznajte kako da koristite alatke i dodatne aplikacije mobilnog telefona.

Korišćenje Bluetooth bežične veze

Saznajte nešto o mogućnostima telefona da se poveže sa drugim bežičnim uređajima u cilju razmene podataka i o korišćenju hendsfri funkcija.

Uključivanje Bluetooth bežične veze

1. U meniju izaberite **Aplikac.** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Pritisnite <**Promeni**> da biste izabrali **Uključeno**.
4. Da biste omogućili drugim uređajima da pronađu vaš telefon, pomerajte se nadole do **Vidljivost mog telefona** i pritisnite <**Promeni**> da biste izabrali **Uključeno**.

   Ako ste izabrali **Prilagođeno**, podesite vremenski period tokom kog će vaš telefon biti vidljiv drugim uređajima.

Pronalaženje drugih uređaja koji podržavaju Bluetooth tehnologiju i uparivanje sa njima

1. U meniju izaberite **Aplikac.** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite taster za potvrdu i izaberite uređaj.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ukoliko ga ima, i pritisnite <**OK**>.

   Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kod ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.

U zavisnosti od uređaja, možda neće biti potrebno da unesete PIN.

Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične funkcije

1. Izaberite fajl ili stavku iz jedne od aplikacija telefona koje želite da pošaljete.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji putem** ili **Pošalji vizitkartu putem** → **Bluetooth** (kada šaljete podatke za kontakt, precizirajte koji podaci su za slanje).

Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju i pritisnite <**OK**> (ako je neophodno).
2. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili da pristajete da primite podatke sa tog uređaja (ako je neophodno).

Korišćenje udaljenog SIM režima

U režimu udaljenog SIM-a možete da pozivate i da odgovarate na pozive samo ako je sa telefonom povezan Bluetooth hendsfri automobilski komplet preko SIM ili USIM kartice.

Da biste aktivirali režim udaljenog SIM-a,

1. U meniju izaberite **Aplikac.** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Pomerite se nadole do opcije **Režim udaljenog SIM-a**.
4. Pritisnite <**Promeni**> da biste izabrali **Uključeno**.

Da biste koristili režim udaljenog SIM-a, započnite Bluetooth povezivanje sa Bluetooth hendsfri automobilskim kompletom.

Aktiviranje i slanje SOS poruke

Kada imate hitan slučaj, možete da pošaljete SOS poruku tražeći pomoć.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Podešavanja** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pritisnite <**Promeni**> da biste izabrali **Uključeno**.
3. Pomerite se nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Kontakti**.
5. Izaberite kontakt.
6. Izaberite broj (ako je potrebno).
7. Kada završite sa biranjem kontakata, pritisnite <**Dodaj**> da biste se vratili na listu primalaca.
8. Pritisnite taster za potvrdu da biste sačuvali primaoce.
9. Pomerite se nadole i podesite koliko puta će se ponoviti slanje SOS poruke.
10. Pritisnite <**Nazad**> → <**Da**>.

Da biste poslali SOS poruku, tasteri moraju da budu zaključani. Pritisnite taster za jačinu zvuka četiri puta.

Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona će biti obustavljene dok ne pritisnete [ ].

Aktiviranje mobilnog tražioca

Kada neko ubaci novu SIM ili USIM karticu u vaš telefon, funkcija mobilnog tražioca će automatski poslati kontakt broj na dva broja telefona kako bi vam pomogao da pronađete i vratite svoj telefon.

Da biste aktivirali mobilni tražilac,

1. U meniju izaberite **Podešav.** → **Bezbednost** → **Mobilni tražilac**.
2. Unesite lozinku i pritisnite <**Potvrdi**>.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste izabrali **Uključeno**.

4. Pomerite se nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Kontakti** da biste otvorili listu kontakata.
6. Izaberite kontakt.
7. Kada završite sa biranjem kontakata, pritisnite <**Dodaj**> da biste se vratili na listu primalaca.
8. Pritisnite taster za potvrdu da biste sačuvali primaoce.
9. Listajte nadole i unesite ime pošiljaoca.
10. Pritisnite taster za potvrdu → <**Prihvati**>.

Snimanje i reprodukovanje govornih beležaka

Saznajte kako da koristite snimač govora na telefonu.

Snimanje govorne beleške

1. U meniju izaberite **Aplikac.** → **Snimač govora**.
2. Pritisnite taster za potvrdu da biste započeli snimanje.
3. Izgovorite govornu belešku u mikrofon.
4. Kada završite sa izgovaranjem, pritisnite <**Stop**>.

Reprodukovanje govorne beleške

1. U ekranu za snimač govora, pritisnite <**Opcije**> → **Idi u Zvuke**.
2. Izaberite fajl.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Potvrdi	Pauza ili nastavak reprodukcije
Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka

Izmena slika

Saznajte kako možete da menjate slike i primenite zabavne efekte.

Primena efekata na slike

1. U meniju izaberite **Aplikac.** → **Editor slika**.
2. Izaberite sliku.
3. Pritisnite taster za potvrdu → **Efekti** → efekat
4. Izaberite neku opciju i pritisnite <**Primeni**>.
5. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.
6. Izaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
7. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite taster za potvrdu.

Primena efekta zamućenja na određeno područje slike

1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte korake 1-2 u odeljku „Primena efekata na slike“.
2. Pritisnite taster za potvrdu → **Efekti** → **Delimično zamućenje**.
3. Pomerite pravougaonik na oblast u kojoj želite da primenite efekat zamućenja i pritisnite taster za potvrdu.
   Da biste promenili veličinu pravougaonika, pritisnite <**Promeni veličir**>.
4. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla. Pogledajte korake 5-7 u odeljku „Primena efekata na slike“.

Podešavanje slike

1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte korake 1-2 u odeljku „Primena efekata na slike“.
2. Pritisnite taster za potvrdu → **Podesi** → opcija za podešavanje (osvetljenje, kontrast ili boja).

3. Podesite sliku po želji i pritisnite <**Primeni**>.
4. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla. Pogledajte korake 5-7 u odeljku „Primena efekata na slike.“

Transformisanje slike

1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte korake 1-2 u odeljku „Primena efekata na slike“.
2. Pritisnite taster za potvrdu → **Promeni veličinu**, **Rotiraj** ili **Obrni**.
3. Promenite dimenzije slike, rotirajte je ili okrenite po želji i pritisnite <**Sačuvaj**> ili <**Primeni**>.
4. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla. Pogledajte korake 5-7 u odeljku „Primena efekata na slike.“

Opsecanje slike

1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte korake 1-2 u odeljku „Primena efekata na slike“.
2. Pritisnite taster za potvrdu → **Opseci**.
3. Pomerite pravougaonik na oblast koju želite da odsečete i pritisnite taster za potvrdu.
   Da biste promenili veličinu pravougaonika, pritisnite <**Promeni veličir**>.
4. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla. Pogledajte korake 5-7 u odeljku „Primena efekata na slike.“

Ubacivanje vizuelne funkcije

1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte korake 1-2 u odeljku „Primena efekata na slike“.
2. Pritisnite taster za potvrdu → **Ubaci** → vizuelna funkcija (tekst, okvir, emotikon, sličice ili slika).
3. Izaberite vizuelnu funkciju ili unesite tekst, a zatim pritisnite taster za potvrdu.
4. Premestite, promenite veličinu ili rotirajte vizuelnu funkciju tako što ćete pritisnuti <**Opcije**> (ako je neophodno).

5. Pritisnite taster za potvrdu.
6. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla. Pogledajte korake 5-7 u odeljku „Primena efekata na slike.“

Štampanje slika

Saznajte kako možete da odštampate slike pomoću USB ili Bluetooth bežične veze.

Da biste odštampali sliku pomoću USB veze,

1. Povežite telefon preko višefunkcionalne utičnice sa kompatibilnim štampačem.
2. Otvorite sliku. ▶ str. 30
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Štampaj putem** → **USB**.
4. Podesite opcije štampanja i odštampajte sliku.

Da biste odštampali sliku pomoću Bluetooth bežične veze,

1. Otvorite sliku. ▶ str. 30
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Štampaj putem** → **Bluetooth**.
3. Izaberite štampač koji podržava Bluetooth tehnologiju i sa njim uparite uređaj. ▶ str. 49
4. Podesite opcije štampanja i odštampajte sliku.

Otpremanje fotografija i video zapisa na web

Saznajte kako možete da delite fotografije i video zapise na web sajtovima i blogovima za deljenje fotografija.

Dostupnost aplikacije **Zajednice** zavisi od regiona ili provajdera.

Podešavanje liste omiljenih odredišta

1. U meniju izaberite **Zajedn.** → **Zajednice**.
2. Pritisnite <**Da**> da biste podesili listu omiljenih odredišta (ako je potrebno).
3. Pritisnite <**Prihvati**> da biste potvrdili da prihvatate opšte odredbe o odricanju odgovornosti.

Kada prvi put pristupite aplikaciji **Zajednice**, od vas će biti zatražena potvrda.

4. Izaberite odredišta koja želite da dodate i pritisnite <**Sačuvaj**>.
   Ukoliko ste izabrali <**Opcije**> → **Ažuriraj liste**, novi odredišni sajtovi će automatski biti dodati na listu.

Slanje fajla

Da biste poslali fotografije i video zapise, morate da imate naloge na web sajtovima i blogovima za deljenje fotografija.

1. U meniju izaberite **Zajedn.** → **Zajednice**.
2. Izaberite odredište na kojem želite da ga objavite.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji na**.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj stavku** → medijsku datoteku.
5. Unesite detalje članka i <**Opcije**> → **Slanje**.
6. Unesite svoje korisničko ime i lozinku za odredišni sajt (ako je potrebno).

Takođe možete da otpremite medijske fajlove iz **Kamera** ili **M.fajl.** tako što ćete pritisnuti <**Opcije**> → **Postavi na web**.

Prilagođavanje podešavanja zajednice

1. U meniju izaberite **Zajedn.** → **Zajednice**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Prilagođavanje sledećih podešavanja:

Opcija	Funkcija
Željene liste	Izmena omiljenih odredišta
Profili Communities	Promena profila veze
Odricanje odgovornosti	Prikaz podatka o odricanju odgovornosti

Korišćenje Java igara i aplikacija

Saznajte kako da koristite igre i aplikacije zasnovane na nagrađivanoj Java tehnologiji.

Igranje igara

1. U meniju izaberite **Aplikac.**→ **Igre i dr.**
2. Izaberite igru sa liste i sledite uputstva na ekranu.

Dostupne igre mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona. Mogu da se razlikuju kontrole za igru i opcije.

Pokretanje aplikacija

1. U meniju izaberite **Aplikac.**→ **Igre i dr.**
2. Izaberite aplikaciju i pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili listi različitih opcija i podešavanja za vašu aplikaciju.

Sinhronizovanje podataka

Saznajte kako da sinhronizujete imenik, kalendar, zadatke i beleške sa web serverom koji ste izabrali.

Kreiranje profila za sinhronizaciju

1. U meniju izaberite **Aplikac.** → **Sinhronizuj**.
2. Pritisnite <**Dodaj**> i precizirajte parametre profila.
3. Kada završite, pritisnite <**Sačuvaj**>.

Pokretanje sinhronizacije

1. U meniju izaberite **Aplikac.** → **Sinhronizuj**.
2. Izaberite profil za sinhronizaciju i pritisnite taster za potvrdu.
3. Pritisnite <**Nastavi**> da biste pokrenuli sinhronizaciju sa web serverom koji ste izabrali.

Kreiranje i prikaz svetskog vremena

Saznajte kako možete da prikažete vreme u drugom regionu i podesite da se svetsko vreme prikazuje na ekranu.

Kreiranje svetskog vremena

1. U meniju izaberite **Planer** → **Svetsko vreme**.
2. Pritisnite taster za potvrdu.
3. Pomerite se nalevo ili nadesno do vremenske zone i pritisnite **<Izaberi>**.
   Svetsko vreme je podešeno kao drugi sat.
4. Da biste podesili letnje računanje vremena, pritisnite **<Opcije>** → **Letnje vreme uključeno**.
5. Da biste dodali novo svetsko vreme, ponovite gorenavedene korake od 2 do 3.

Dodavanje svetskog vremena na ekran

U režimu sa dva sata, možete da vidite vreme za dve različite vremenske zone na svom ekranu.

Kada kreirate svetsko vreme,

1. U meniju izaberite **Planer** → **Svetsko vreme**.
2. Dođite do vremena u svetu koje želite da dodate i pritisnite **<Opcije>** → **Postavi kao drugi sat**.
3. Pritisnite **<Nazad>** dvaput i izaberite **Podešav.** → **Ekran** → **Pametan početni ekran**.
4. Pritisnite **<Izmeni>** → **Dvostruki sat**.
5. Pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj** → taster za potvrdu.

Podešavanje i korišćenje alarma

Saznajte kako možete da podesite i kontrolišete alarme za važne događaje.

Podešavanje novog alarma

1. U meniju izaberite **Planer** → **Alarmi**.
2. Pritisnite <**Kreiraj**>.
3. Podesite detalje alarma.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Zaustavljanje alarma

Kada se oglasi alarm,

- Pritisnite <**OK**> da biste zaustavili alarm.
- Pritisnite <**Dremež**> da biste utišali alarm u periodu odlaganja.

Isključivanje alarma

1. U meniju izaberite **Planer** → **Alarmi**.
2. Izaberite alarm koji želite da isključite.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Deaktiviraj alarm**.

Korišćenje kalkulatora

1. U meniju izaberite **Planer** → **Kalkulator**.
2. Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste obavili osnovne matematičke operacije.

Konvertovanje valuta ili mernih jedinica

1. U meniju izaberite **Planer** → **Konvertor** → tip konverzije.
2. U odgovarajuća polja unesite valute ili merne jedinice.

Podešavanje tajmera za odbrojavanje

1. U meniju izaberite **Aplikac.** → **Tajmer**.
2. Unesite vreme za odbrojavanje.
3. Pritisnite <**Start**> da biste započeli odbrojavanje.
4. Kada se odbrojavanje završi, pritisnite <**OK**> da biste zaustavili oglašavanje tajmera.

Korišćenje štoperice

1. U meniju izaberite **Aplikac.** → **Štoperica**.
2. Pritisnite <**Start**> da biste pokrenuli štopericu.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste zabeležili proteklo vreme.
4. Kada završite, pritisnite <**Stop**>.
5. Pritisnite <**Resetuj**> da biste obrisali snimljena vremena.

Kreiranje novog zadatka

1. U meniju izaberite **Planer** → **Zadatak**.
2. Pritisnite <**Kreiraj**>.
3. Unesite detalje zadatka.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**> ili pritisnite taster za potvrdu.

Kreiranje tekstualne beleške

1. U meniju izaberite **Planer** → **Beleška**.
2. Pritisnite <**Kreiraj**>.
3. Unesite tekst beleške i pritisnite taster za potvrdu.

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako možete da menjate prikaz kalendara i kreirate događaje.

Menjanje prikaza kalendara

1. U meniju izaberite **Planer** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nedeljni prikaz** → <**Opcije**> → **Prikaži po mesecima**.

Kreiranje događaja

1. U meniju izaberite **Planer** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj** → vrstu događaja.
3. Unesite detalje o događaju u skladu sa zahtevanim parametrima.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Prikaz događaja

1. U meniju izaberite **Planer** → **Kalendar**.
2. Izaberite datum u kalendaru.
3. Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

Traženje podataka

Pretražujte podatke uskladištene u vašem uređaju ili na webu

Pretražujte fajlove ili podatke u telefonu

1. U meniju izaberite **Aplikac.** → **Pametna pretraga**.
2. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije **Telefon**.
3. Unesite slovo ili reč podatka za pretragu.
4. Unesite podatak kojem želite da pristupate sa liste.

Pretraga na webu

1. U meniju izaberite **Aplikac.** → **Pametna pretraga**.
2. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije **Internet**.
3. Unesite slovo ili reč podatka za pretragu na webu.
4. Izaberite Bing ili Google opciju za pretragu.
5. Izaberite podatke kojima želite da pristupite.

Rešavanje problema

Ako imate problema sa mobilnim telefonom, isprobajte sledeće procedure za rešavanje problema pre nego što zatražite pomoć stručnjaka.

Kada uključite telefon ili dok ga koristite, on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova:

Kod	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Šifra	Kada je omogućena funkcija za zaključavanje telefona, morate da unesete lozinku koju ste podesili u telefonu.
PIN	Kada koristite telefon po prvi put, ili kada je omogućeno zahtevanje PIN koda, morate da unesete PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu funkciju možete da onemogućite pomoću menija **PIN zaključan**.
PUK	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zato što ste nekoliko puta uneli netačan PIN kod. Morate da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera.
PIN2	Kada pristupite meniju koji zahteva PIN2, morate uneti PIN2 koji je obezbeđen na SIM ili USIM kartici. Za detalje kontaktirajte vašeg provajdera usluga.

Telefon traži da umetnete SIM karticu.

Proverite da li je SIM ili USIM kartica pravilno postavljena.

Na telefonu se prikazuje poruka „Usluga nedostupna“, ili „Greška mreže“.

- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete da pristupate nekim opcijama bez pretplate. Obratite se provajderu za više detalja.

Uneli ste broj, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste pritisnuli taster za pozivanje: [ ].
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Drugi pozivalac ne može da vas dobije.

- Proverite da li je telefon uključen.
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Sagovornik ne može da čuje šta govorite.

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li se mikrofon nalazi u blizini usta.
- Ako koristite slušalice proverite da li su pravilno priključene.

Telefon se oglašava i ikona baterije trepće.

Baterija je ispražnjena. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite svoj telefon.

Zvuk je slab prilikom poziva.

- Proverite da li ste blokirali unutrašnju antenu na telefonu.
- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.

Izabrali ste kontakt koji želite da pozovete, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste na listi kontakata memorisali tačan broj.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je potrebno.

Baterija se ne puni kako treba ili se telefon ponekad sam od sebe isključi.

- Polovi baterije su možda prljavi. Obrišite obe kontakt površine zlatne boje mekom tkaninom i ponovo pokušajte da napunite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno odložite staru bateriju i zamenite je novom.

Vaš telefon je topao na dodir.

Kada istovremeno koristite nekoliko aplikacija vaš telefon troši više energije i može da se pregreje.

To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg telefona.

Indeks

alarmi
- isključivanje, 58
- kreiranje, 58
- zaustavljanje, 58

alatke
- alarm, 58
- editor slika, 52
- kalendar, 59
- kalkulator, 58
- konvertor, 58
- mobilni blog, 54
- odbrojavanje, 58
- štoperica, 59

baterija
- indikator „prazna baterija“, 18
- postavljanje, 15
- punjenje, 17

d

beleška
- pogledajte tekstualne ili govorne beleške

Bluetooth
- aktiviranje, 48
- prijem podataka, 49
- režim udaljenog SIM-a, 49
- slanje podataka, 49

FM radio
- čuvanje stanica, 46
- slušanje, 31
- snimanje pesama, 46

fotografije
- izmena, 52
- napredne funkcije snimanja, 40
- osnove snimanja, 29
- prikazivanje, 30

Google usluge 34

govorne beleške
- reprodukovanje, 51
- snimanje, 51

Internet
- pogledajte Web pretraživač

jačina zvuka
- jačina tona tastera, 23
- jačina zvuka poziva, 25

Java
- pokretanje igara, 56
- pristup aplikacijama, 56

kalendar
pogledajte alatke, kalendar
kalkulator
pogledajte alatke, kalkulator
konferencijski pozivi
pogledajte pozive, više korisnika
kontakti
dodavanje, 28
kreiranje grupa, 38
pronalaženje, 29
konvertor
pogledajte alatke, konvertor
memorijska kartica 18
mobilni blog 54
mobilni tražilac 50
multimedijalne
pogledajte poruke
muzički plejer
kreiranje lista za reprodukciju, 45
prilagođavanje, 46
sinhronizovanje, 45
slušanje muzike, 31
muzika
pronalaženje informacija, 47
reprodukovanje, 31
nečujni profil 23
odbrojavanje
pogledajte alatke, odbrojavanje
offline profil 20
poruke
prikaz e-pošte, 28
prikaz multimedijalnih, 28
prikaz teksta, 28
slanje e-pošte, 26
slanje multimedija 26
slanje teksta, 26
trenutno slanje, 40
pozivi
iz imenika, 37
međunarodni brojevi, 37
napredne funkcije, 35
nedavno pozivan, 35
odbacivanje 37
odgovaranje na dodatne pozive, 36
odgovaranje, 25

osnovne funkcije, 25
pozivanje brojeva propuštenih poziva, 35
pozivanje dodatnih brojeva, 36
pozivanje, 25
preuzimanje poziva na čekanju, 36
prikaz propuštenih, 35
stavljanje na čekanje, 36
više korisnika, 36

prečice 24

pretraživač
pogledajte Web pretraživač

radio
pogledajte FM radio

razmena trenutnih poruka
pogledajte poruke, trenutno slanje

Samsung Kies 44

sat
pogledajte svetsko vreme

SIM kartica 15

sinhronizacija
kreiranje profila, 56
pokretanje, 56

slike
opsecanje, 53
podešavanje, 52
primena efekata, 52
štampanje, 54
transformisanje, 53
ubacivanje vizuelnih funkcija, 53

slušalice 26

SOS poruka 50

svetsko vreme
kreiranje, 57
podešavanje dvojnog prikaza, 57

šabloni
multimedijalni, 39
tekst, 39
ubacivanje, 39

štoperica
pogledajte alatke, štoperica

tajmer
pogledajte alatke, odbrojavanje

tapet 24

tekstualne
kreiranje beleški, 59
poruke, 26
unos, 27

tema 24
ton zvona 24
tonovi tastera 23
video zapisi
prikazivanje, 30
snimanje, 30
vizitkarte 38
zadatak 59
zajednice
pogledajte alatke, mobilni blog
zaključavanje
pogledajte zaključavanje telefona
zaključavanje telefona 24
Web pretraživač
dodavanje obeleživača, 33
pokretanje početne strane, 33
Windows Media Player 45

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon : GT-S5530

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

CE 0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.06.10 Joong-Hoon Choi / Lab manager

(mesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.